


Ventilateur oscillant
16 po, de bureau

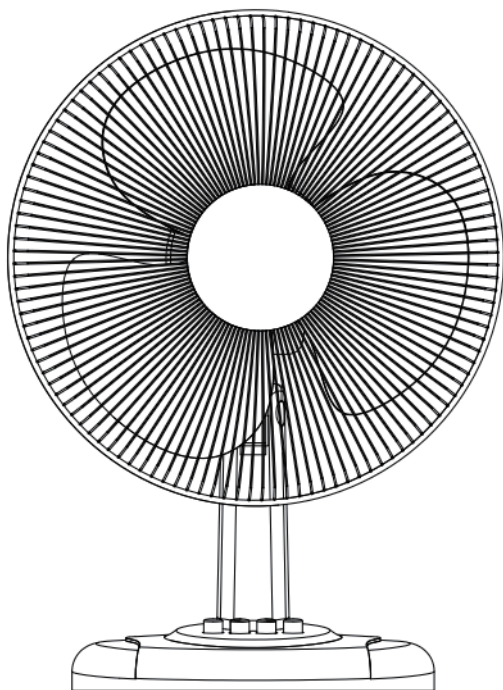

Guide de l'utilisateur

Ventilateur oscillant
16 po, de bureau
Modèle no. TP7-16A
SKU#:EA306



Attention!

Veuillez lire et comprendre le manuel avant d'assembler ou d'utiliser cet appareil.

Avant de commencer l'assemblage, veuillez vérifier que toutes les pièces sont présentes.



Table des matières

Caractéristiques techniques.	2
Instructions de sécurité importantes.	3
Liste des pièces.	4
Instructions d'assemblage.	4
Mode d'emploi.	5
Entretien.	5
Dépannage.	6
Garantie.	6

Caractéristiques techniques

Modèle	:	TP7-16A
Tension	:	120 V CA
Fréquence	:	60 Hz
Puissance	:	48 W

Instructions de sécurité importantes

Veuillez lire et prendre connaissance des consignes qui suivent avant d'utiliser le ventilateur.

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il est essentiel en tout temps de prendre les précautions nécessaires pour diminuer le risque d'incendie, de choc électrique, de blessures corporelles ou de dommages matériels, y compris les précautions qui suivent:

1. Toujours débrancher le ventilateur de la prise électrique pour le déplacer d'un endroit vers un autre, pour enlever les grilles ou pour effectuer un nettoyage.
2. Le ventilateur doit en tout temps fonctionner à la verticale, et ne doit jamais être utilisé sans la base. Toujours placer le ventilateur sur une surface égale et stable pour éviter qu'il chavire durant le fonctionnement.
3. Lorsque le ventilateur est en marche, il est important de ne jamais insérer d'objets étrangers dans la grille tels que doigts, crayons, etc.
4. **NE PAS UTILISER LE VENTILATEUR PRÈS D'UNE SOURCE D'EAU OU DANS UNE FENÊTRE.** Les sources d'eau comme la pluie, par exemple, peuvent entraîner un risque de choc électrique.
5. Évitez de laisser fonctionner le ventilateur à proximité d'une accumulation d'eau, comme par exemple une salle de bain ou une salle de lavage, pour éviter le risque de choc électrique.
6. Ne pas immerger la fiche ou le cordon dans l'eau, ni les asperger d'un liquide quelconque.
7. Évitez de faire fonctionner près d'une flamme nue ou en présence de vapeurs explosives ou inflammables, ni à proximité d'un appareil pour la cuisson ou le chauffage.
8. Ne pas faire fonctionner le ventilateur près de plantes, d'habillage de fenêtres et de draperies ou près d'objets susceptibles de s'entremêler dans l'ailette.
9. Le ventilateur est muni d'une fiche polarisée (une lame plus épaisse que l'autre). La fiche est conçue pour s'insérer d'une seule façon dans une prise polarisée. Pour diminuer le risque de choc électrique, si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, veuillez faire appel à un électricien. **NE TENTEZ PAS DE DÉJOUER CETTE MESURE DE SÉCURITÉ.**
10. Évitez de laisser fonctionner l'appareil ou de le laisser en état de fonctionnement en présence de jeunes enfants et d'animaux.
11. Évitez de laisser pendre le cordon du haut d'une table ou d'un comptoir. Évitez de recouvrir le cordon d'une carpe, d'un tapis ou d'un autre objet similaire. Placez le cordon à l'écart des endroits passants pour éviter les trébuchements.
12. Évitez de faire fonctionner le ventilateur si le cordon ou la fiche sont endommagés, s'il a fait l'objet d'une chute, s'il est endommagé, à la suite d'un mauvais fonctionnement ou s'il a été endommagé ou altéré de quelque façon qu'il soit. En présence d'une de ces situations, faites appel à un électricien qualifié.
13. Pour débrancher l'appareil, tenez fermement la fiche et retirez de la prise murale. Évitez de tirer sur le cordon.
14. Servez-vous de ce ventilateur uniquement comme décrit dans le présent manuel.
15. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou qu'elles ne reçoivent des instructions touchant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

REMARQUE: Le présent appareil ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Ne tentez pas de le désassembler.



MISE EN GARDE : Ne jamais utiliser le ventilateur avec un dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs. Une telle situation pourrait entraîner un risque d'incendie et de choc électrique.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Liste des pièces

Retirez le ventilateur de l'emballage; vérifiez qu'il est complet et que toutes les pièces sont incluses.

Réf. Description

A	Grille avant
B	Capot des pales
C	Pales
D	Écrou
E	Grille arrière
F	Axe de retenue
G	Bouton d'oscillation (au-dessus de la tête motrice)
H	3 boutons de vitesse
I	Base

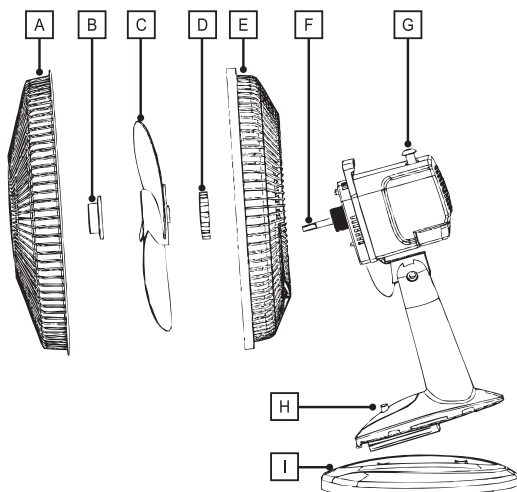

Instructions d'assemblage

1. Retirez les deux (2) vis à la base du ventilateur et mettez-les de côté pour l'étape 2.
2. Faites passer le cordon électrique dans l'ouverture à la base du ventilateur. Une fois le cordon placé correctement, fixez le pied du ventilateur à la base à l'aide des vis retirées à l'étape 1.
3. Placez la base du ventilateur sur une surface droite et solide, comme une table ou un comptoir.
4. Inclinez la tête motrice du ventilateur vers l'arrière; puis, fixez la grille arrière à la tête motrice à l'aide de l'écrou de plastique. La poignée sur la grille devrait être placée vers le haut. Serrez l'écrou dans le sens horaire.
5. Faites glisser les pales sur l'axe en les poussant fermement jusqu'au fond. Faites correspondre la rainure au centre des pales avec la tige sur l'axe de la tête motrice.
6. Vérifiez que les pales tournent librement en les faisant tourner à la main. Il ne devrait pas y avoir de friction avec d'autres pièces. Si les pales ne tournent pas librement, répétez les étapes 5 et 6.
7. Placez le capuchon des pales sur l'axe du moteur et serrez-le à fond dans le sens antihoraire.
8. Pressez la grille avant dans les rainures de la grille arrière en plastique. Veillez à ce que les pinces de la grille arrière retiennent fermement en place l'anneau de métal de la grille avant.

Mode d'emploi

Placez le ventilateur sur une surface d'où il ne pourra ni tomber ni être tiré par le cordon. Branchez le ventilateur dans une prise 120 V / 60 Hz et suivez le mode d'emploi.

Le présent ventilateur est doté de trois vitesses pour un niveau optimal de confort:

0 - Le ventilateur s'arrêtera.

1 - Le ventilateur se mettra en marche et fonctionnera à la vitesse la plus basse.

2 - Le ventilateur se mettra en marche et fonctionnera à moyenne vitesse.

3 - Le ventilateur se mettra en marche et fonctionnera à la vitesse la plus haute.

Le ventilateur dispose de deux modes de fonctionnement pouvant être utilisés pour régler le niveau de confort selon vos goûts tout en améliorant la circulation d'air dans la pièce:

Oscillation

Pour obtenir une distribution d'air à grand angle. Pour activer le mode oscillation, enfoncez le bouton d'oscillation (situé sur le haut de la tête motrice du ventilateur). Pour mettre fin à l'oscillation et produire un débit d'air plus intensif, tirez sur la tige d'oscillation. Il est possible de contrôler l'oscillation alors que le ventilateur fonctionne.

Inclinaison

Ce mode de fonctionnement produira une distribution d'air uniforme. Pour incliner la tête du ventilateur de façon à concentrer le débit d'air à un angle, tenez la base du ventilateur d'une main et le caisson moteur de l'autre. Inclinez soigneusement la tête du ventilateur jusqu'à ce qu'il ait atteint l'angle désiré. Attention de ne pas incliner la tête au-delà de ses limites pour éviter d'endommager l'appareil.



MISE EN GARDE : Pour prévenir les chocs électriques, jumelez la lame épaisse de la fiche à la grosse fente de la prise et insérez complètement.

Entretien

Nettoyage

1. Toujours débrancher le cordon de la prise électrique avant de nettoyer le ventilateur.
2. Utilisez un linge doux et humide pour essuyer la poussière à l'arrière de la grille et sur les surfaces. S'assurer que le ventilateur est bien asséché avant de le remettre en marche.
3. Évitez d'utiliser des nettoyeurs abrasifs et des matières rugueuses pour nettoyer le ventilateur, ce qui pourrait entraîner des dommages.



MISE EN GARDE : Ne pas permettre que de l'eau s'introduise à l'intérieur du ventilateur, ce qui pourrait créer un risque d'incendie et de choc électrique. Le moteur du ventilateur a été soumis à une lubrification à vie par l'usine et ne nécessitera aucune autre lubrification. Aucune autre tâche d'entretien n'est nécessaire ni recommandée de la part de l'utilisateur.

Rangement

1. Nettoyer le ventilateur selon les directives de nettoyage indiquées ci-dessus.
2. Conserver l'emballage d'origine pour y ranger votre ventilateur.
3. Ranger dans un endroit propre et au sec.
4. Ne jamais ranger l'appareil tandis qu'il est branché.
5. N'appliquer aucune pression sur le cordon. Éviter de l'enrouler ou de tirer dessus pour prévenir tout dommage.

Dépannage

Si votre ventilateur ne fonctionne pas normalement, veuillez suivre les étapes suivantes :

Problème	Cause probable	Solution
Le ventilateur n'entre pas en marche.	A. Le ventilateur n'est pas branché dans une prise polarisée 120 V AC, 60 Hz. B. Le coupe-circuit/fusible a été déclenché.	A. S'assurer que l'appareil se trouve à la position OFF. Brancher l'appareil et tenter de le remettre en marche. B. Vérifier votre coffret électrique pour vous assurer que le coupe-circuit n'est pas grillé. S'assurer que l'appareil est hors tension. Brancher l'appareil et tenter de le remettre en marche. C. Essayer de brancher l'appareil dans une autre prise de la maison.
Le mode Oscillation ne fonctionne pas.	La tige d'oscillation n'a pas été actionnée.	Tirer tout simplement sur la tige pour mettre l'oscillation en marche. Ceci peut être fait alors que le ventilateur est en marche.
Le ventilateur est en marche mais le débit d'air qui en dégage n'est pas assez puissant.	Accumulation de poussière au dos du ventilateur.	Mettre le ventilateur à la position OFF et débrancher. En vous servant d'un linge doux et sec, essuyer le dos de la grille pour enlever les accumulations de poussière. Brancher l'appareil et remettre le ventilateur en marche pour lui faire reprendre son fonctionnement normal.

VOUS ÊTES PRIÉ DE NE PAS TENTER D'OUVRIR OU DE RÉPARER LE VENTILATEUR VOUS-MÊME. FAISANT, POURRAIT CAUSER DES DOMMAGES OU DES BLESSURES.