



MANUEL DE L'USAGER

VENTILATEUR 24" ROLL-ABOUT

No de modèle EA476

LISEZ ET CONSERVEZ CES DIRECTIVES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

No modèle	Taille"	Volts/Hz	Courant A	pi ³ /min	tr/min
EA476	24	120/60	2.3	8600	1500

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

1. Débranchez le ventilateur avant de le déplacer ou d'effectuer l'entretien. Ne touchez pas le ventilateur avec des mains humides.
2. Les personnes qui ne sont pas des électriciens qualifiés ne devraient pas démonter, réparer ou remonter le ventilateur.
3. Débranchez le ventilateur lorsqu'il ne fonctionne pas.
4. **NE DÉBRANCHEZ PAS** le ventilateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Débranchez-le en tirant sur la fiche.
5. **N'UTILISEZ PAS** le ventilateur si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés.
6. **N'UTILISEZ PAS** le ventilateur avec un cordon rallonge.
7. **N'UTILISEZ PAS** le ventilateur à proximité du feu.
8. **N'INSÉREZ PAS** votre main ou tout autre objet à l'intérieur de la grille de protection ou des pièces mobiles.
9. Afin de réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec les commandes de vitesse à semi-conducteur.
10. Si le cordon d'alimentation est endommagé, veuillez le faire remplacer par le fabricant, son agent à la maintenance ou par d'autres personnes aux compétences similaires, afin d'éliminer tout danger.
11. **N'UTILISEZ PAS** ce ventilateur à l'extérieur.

ATTENTION

1. Débranchez le ventilateur de la prise de courant et nettoyez-le avec un linge doux.
2. **NE PLONGEZ PAS** le ventilateur sous l'eau.
3. Fixer la grille de protection sur le ventilateur avant de le faire fonctionner.
4. Ce ventilateur ne doit pas être utilisé par les personnes (y compris les enfants) dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ont un manque d'expérience et de connaissances, à moins que ces personnes soient supervisées ou qu'elles aient reçu une formation sur le bon fonctionnement du ventilateur par une personne responsable de leur sécurité. Supervisez les enfants afin de vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le ventilateur.

LES SOINS ET L'ENTRETIEN

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez pas d'eau pour nettoyer les surfaces métalliques. Humectez un linge et puis passez-le sur les surfaces du ventilateur. Afin d'enlever la poussière de la grille de protection, utilisez un aspirateur ou retirez la grille avant en retirant la vis de fixation sur le bord de la grille à l'aide d'un tournevis. Suite au nettoyage, remontez la grille de protection, puis fixez à nouveau la vis sur le bord de la grille.

MODE D'EMPLOI

1. Placez le ventilateur sur une surface sécuritaire et plane où il ne peut tomber ni être tiré par le cordon.
2. Branchez l'appareil dans une prise électrique.
3. Choisissez la vitesse désirée (1-Basse vitesse, 2-Vitesse moyenne, 3-Haute vitesse) en tournant la commande rotative située à l'arrière du moteur.
4. Il faut toujours éteindre et débrancher le ventilateur après usage.
5. L'usage d'un adaptateur à trois/deux broches n'est pas recommandé. Une connexion inadéquate peut créer un risque d'électrocution. Les appareils fonctionnent et les vitesses sont sélectionnées en utilisant la commande rotative située à l'arrière du moteur.

Lorsque vous ajustez l'angle d'inclinaison de la tête du ventilateur, veuillez vous assurer que la commande de sélection se trouve en position fermée. Déserrez les boutons d'inclinaison de chaque côté de la tête du ventilateur. Ajustez l'angle d'inclinaison de la tête à la position désirée et serrez les boutons d'inclinaison jusqu'à ce que la tête se verrouille en position.

L'ASSEMBLAGE

1. Sortez les pièces de la boîte.
2. Placez la tête du ventilateur (moteur et grille de protection) sur une surface plane avec le moteur vers le haut.
3. Assemblez les deux pieds inclinés au pied droit en les fixant à l'aide d'un écrou et d'un boulon passés dans le trou tel que montré dans l'illustration no 1. Assurez-vous que la poignée et le pied percé d'un trou sur le côté sont tous deux orientés de la même façon. Ceci garantira que les roues et la poignée se retrouvent à l'arrière de la structure à assembler. Répétez ces étapes pour l'assemblage de l'autre pied.
4. Fixez ensemble les pièces à assembler à l'aide d'une traverse, tel que montré dans l'illustration no 2. Placez la traverse du côté avant des pièces assemblées et fixez chacune d'elles à l'aide d'un boulon et d'un écrou au travers du trou supérieur situé sur les pièces assemblées. Assurez-vous que les deux poignées soient orientées à l'opposé de la traverse.
5. Tel que montré dans l'illustration no 3, alignez une traverse à angle double à la base d'un angle du pied. Alignez une traverse droite à l'avant du pied assemblé à l'aide d'un boulon et à travers la pièce droite, le pied assemblé, et la traverse à angle double. Fixer en position avec un écrou. Répétez à l'arrière et sur les deux côtés du pied opposé.
6. Placez des brides en caoutchouc entre la tête du ventilateur et le cadre de montage. Fixez en position la tête à assembler à l'aide de boutons d'inclinaison (voir illustration no 4).
7. Fixez les roues au cadre à l'aide de boulons et d'écrous et puis serrez (voir illustration no 5).



illustration 1

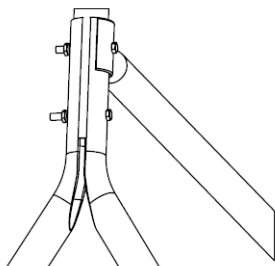


illustration 2

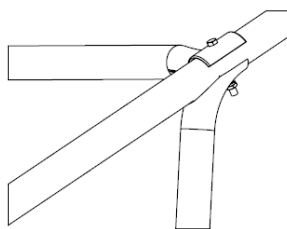


illustration 3

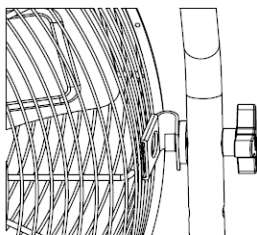


illustration 4

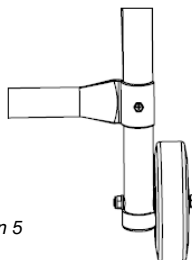


illustration 5