




CHAUFFERETTE À PANNEAU RADIANT

MANUEL D'INSTRUCTIONS

MODÈLE : EA651

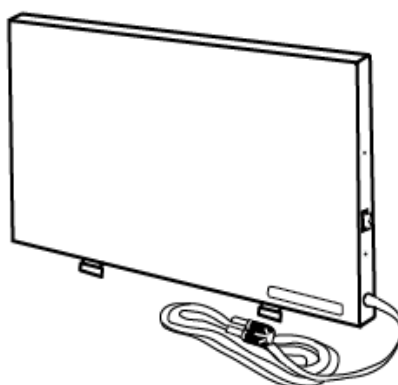

**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE GUIDE AVANT
L'UTILISATION ET CONSERVER CES DIRECTIVES
IMPORTANTES**

AVERTISSEMENT POUR LES PROPRIÉTAIRES D'ANIMAUX DE COMPAGNIE:

La santé de certains petits animaux de compagnie comme les oiseaux est très sensible aux émanations produites lors de la première mise en marche de plusieurs électroménagers. Elles ne sont pas dangereuses pour les humains, mais nous recommandons de ne pas utiliser votre radiateur à proximité d'oiseaux ou de petits animaux pour la première mise en marche, jusqu'à ce que le revêtement anticorrosion du fabricant se soit estompé.

info@matrixindustrialproducts.com

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

GÉNÉRALITÉS

Cette chaufferette est conçue pour fournir un chauffage d'appoint dans les lieux étroits et peut être utilisé comme source de chaleur sous un bureau. Cependant, prenez garde de ne pas bloquer la chaufferette ou de la recouvrir d'un objet ou matériau qui ferait en sorte que la chaleur produite s'accumulerait dans l'appareil. Veuillez consulter les avertissements.



AVERTISSEMENT



Des précautions de base doivent toujours être respectées lors de l'utilisation d'un appareil électrique pour réduire les risques d'incendie, de décharge électrique et de blessures, y compris ce qui suit :

1. Lisez toutes les directives avant d'utiliser cette chaufferette.
2. Cette chaufferette devient chaude lors de l'utilisation. Pour éviter les brûlures, ne touchez pas les surfaces chaudes avec la peau.
3. Gardez les matériaux combustibles, comme les meubles, les oreillers, la literie, le papier, les vêtements et les rideaux à une distance d'au moins 3 pieds du devant du radiateur, et à l'écart des côtés et de l'arrière.
4. Une prudence extrême est requise lorsqu'une chaufferette est utilisée en présence d'enfants ou d'handicapés, et lorsque l'appareil fonctionne sans surveillance.
5. Toujours arrêter la chaufferette et le débrancher de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé.
6. Ne faites jamais fonctionner la chaufferette si la prise ou le cordon d'alimentation est endommagé ou suite à une défaillance, ou si elle a subi une chute ou tout dommage. Jetez la chaufferette ou retournez-le à l'endroit autorisé pour la réparation ou l'entretien.
7. N'utilisez pas cette chaufferette à l'extérieur.
8. Cette chaufferette n'est pas conçue pour les salles de bain, de lavage ou autres endroits semblables à l'intérieur. Ne placez jamais la chaufferette là où elle pourrait tomber dans le bain ou autre contenant ou point d'eau.
9. Ne passez pas le cordon d'alimentation sous le tapis. Ne couvrez pas le cordon avec une carpe, un tapis de couloir ou autres recouvrements semblables. Ne placez pas le cordon sous les meubles ou les électroménagers. Gardez le cordon à l'écart des zones de circulation et autres endroits où il pourrait causer des trébuchements.
10. Branchez la chaufferette dans une prise à trois trous avec mise à la terre uniquement. Ne branchez pas la chaufferette dans une rallonge électrique, un protecteur de surtension, une minuterie, des disjoncteurs directs, ou une prise dans laquelle d'autres appareils sont déjà branchés. Il y a risque d'incendie, de surchauffe, de défaillance, de dommages, de blessures ou même de mort si ces directives ne sont pas respectées!
11. La chaufferette contient des pièces chaudes ou qui peuvent produire des arcs électriques ou des étincelles. N'utilisez ou ne rangez pas l'appareil dans des endroits où il y a une présence de carburant, de peinture ou autres liquides inflammables.
12. Vérifiez les branchements de fiche et le cordon de la chaufferette. Des prises murales défaillantes ou des fiches mal branchées peuvent causer de la surchauffe dans la prise ou la fiche. Assurez-vous que la fiche est insérée à fond dans la prise. Les chaufferettes nécessitent plus de puissance que les petits électroménagers et la surchauffe des prises est possible même si elle n'a jamais eu lieu avec d'autres appareils. Si la prise ou la plaque est chaude, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un électricien qualifié pour remplacer ou réparer la prise défaillante.
13. Branchez toujours la chaufferette directement dans une prise murale. N'utilisez pas de rallonge électrique ou de barre d'alimentation multiprises.

14. Si la chaufferette doit être utilisée dans un lieu humide comme un sous-sol ou un garage, un disjoncteur de fuite à la terre doit être fourni.
15. Ne percez pas de trous dans la chaufferette. Des dommages aux composantes électriques intérieures ou des décharges électriques peuvent survenir, et la garantie sera aussi annulée.
16. Utilisez cette chaufferette tel que décrit dans ce manuel seulement. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut causer un incendie, une décharge électrique ou des blessures.
17. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) qui ont des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui n'ont pas l'expérience et les connaissances requises, à moins qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient reçu des directives quant au fonctionnement de l'appareil et des risques inhérents par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

DIRECTIVES D'INSTALLATION

Cette chaufferette fonctionne en position verticale seulement. Avant d'utiliser votre chaufferette, déployez le pied afin de mettre la chaufferette en position verticale.

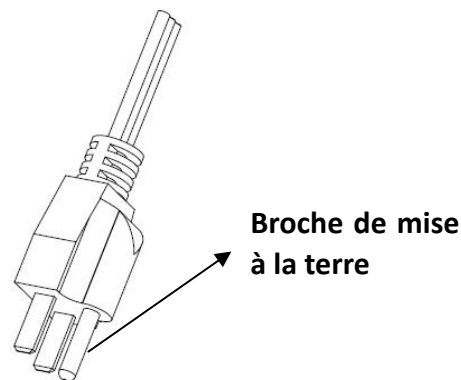


Figure 1

DIRECTIVES DE FONCTIONNEMENT

1. Les chaufferettes sont munies d'un cordon flexible avec une fiche mise à la terre (voir la figure 1), et un interrupteur marche/arrêt intégré. Cette chaufferette fonctionne sous un courant de 120 V c. a. seulement. La puissance nominale est de 160W.
2. Un nouvel appareil peut parfois émettre une légère odeur « de neuf » durant la première utilisation. L'odeur devrait disparaître au cours de la première heure d'utilisation.
3. Débranchez toujours la chaufferette lorsqu'elle n'est pas utilisée. Lorsque les chaufferettes ne sont pas utilisées pendant une longue période, le cordon devrait être enroulé et attaché afin de prévenir les dommages. La chaufferette devrait être rangée dans un endroit sécuritaire.

DIRECTIVES D'ENTRETIEN

1. Si la chaufferette est défectueuse, endommagée ou que le cordon présente des dommages, débranchez-la et cessez l'utilisation. Ne tentez PAS de réparer la chaufferette. Elle ne contient aucune pièce interne réparable par l'utilisateur.
2. La chaufferette peut être nettoyée à l'aide d'un linge ou éponge humide, et un détergent doux. Ne jamais submerger ou tremper la chaufferette dans l'eau. Toujours arrêter et débrancher la chaufferette avant de le nettoyer. La chaufferette peut être repeinte si désiré. Utilisez seulement une peinture acrylique à base d'eau pour température élevée.