

CONTRÔLE DE LA VITESSE:

Tourner le bouton aux vitesses LOW et HIGH, selon la vitesse de ventilation désirée.

NETTOYAGE

MISE EN GARDE: Débrancher de toute source d'alimentation électrique avant d'effectuer le nettoyage. Utiliser un chiffon doux et humide et essuyer ensuite avec un chiffon sec. Ne pas utiliser de nettoyeurs qui pourraient être dommageables à la peinture ou au plastique. Ne pas plier les pales du ventilateur.

IMPORTANT: Une surtension électrique ou une chaleur excessive peuvent entraîner l'arrêt du ventilateur. Veuillez attendre environ 15 minutes avant de repartir le ventilateur.

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE

Le ventilateur mural doit être monté selon la méthode indiquée sur le schéma sur un mur ferme d'une épaisseur de 300 mm (12 pouces) à paroi sèche et à coulis de ciment ou sur des solives/colombages de 4 x 5 pouces.

CONSIGNES D'UTILISATION

CONTRÔLE DE LA VITESSE: Peser sur le bouton LOW ou HIGH selon la vitesse de ventilation désirée. Après une certaine période de fonctionnement, il est normal que le moteur dégage de la chaleur. Ce ventilateur est muni d'un thermostat qui s'arrêtera s'il y a surchauffe pour une raison ou une autre. Si c'est le cas, débrancher immédiatement le ventilateur de la prise.


MODÈLE: FE-65G2fOL(2) ARTICLE: EA655 PUISSANCE: 120V~ 60Hz 1.5A 180W
MODÈLE: FE-75G2fOL(2) ARTICLE: EA656 PUISSANCE: 120V~ 60Hz 2.1A 250W



MANUEL D'UTILISATION

VENTILATEUR MURAL HAUTE VÉLOCITÉ

MODÈLE: FE-65G2fOL(2) ARTICLE: EA655
MODÈLE: FE-75G2fOL(2) ARTICLE: EA656

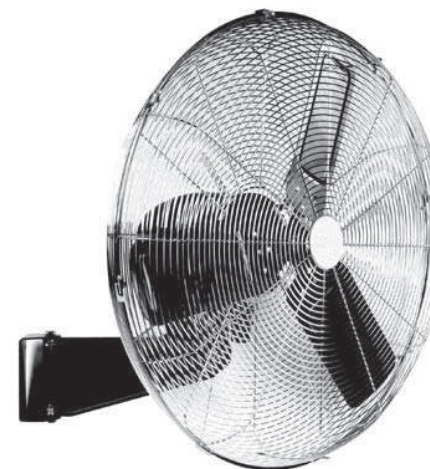

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ATTENTION: Lire et suivre toutes les instructions avant de faire fonctionner le ventilateur. Ne pas utiliser le ventilateur si des pièces manquent ou sont endommagées.

MISE EN GARDE:

- Afin de réduire les risques de feu ou de choc électrique, ne pas exposer à l'eau ou à la pluie.
- Afin de réduire les risques de feu ou de choc électrique, ne pas utiliser ce ventilateur avec un dispositif de contrôle à semi-conducteurs.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial par une personne spécialisée ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
- Ne pas faire passer le cordon sous les meubles ou les électroménagers. Placez le cordon en retrait de la circulation, où il ne présentera pas un risque de trébuchement
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans les endroits où des conditions spéciales sont en vigueur, comme en présence de substances corrosives ou explosives (poussière, vapeur ou gaz).
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou avec un manque d'expérience ou de connaissances, sauf si une supervision et des directives sont fournies par une personne responsable de leur sécurité.
- La supervision des enfants est requise pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

RÈGLES POUR UN FONCTIONNEMENT SÉCURITAIRE:

1. Ne jamais insérer les doigts ou tout autre objet à travers le protecteur grillagé lorsque le ventilateur fonctionne.
2. Installer sur un mur intérieur.
3. Ne pas utiliser dans des cuisines.
4. Débrancher le ventilateur lorsque vous nettoyez les protecteurs.
5. Vous assurer que le ventilateur est monté à une hauteur minimale de 2,1 m (7 pieds).
6. NE PAS UTILISER le ventilateur dans les fenêtres.
La pluie et l'humidité pourraient entraîner des risques électriques.

ATTENTION: Ne pas modifier le montage du ventilateur.

MISE EN GARDE: Vous assurer que les écrous des protecteurs avant et arrière soient bien vissés jusqu'au fond en position de verrouillage avant la mise en marche.

MISE EN GARDE: AFIN DE RÉDUIRE TOUT RISQUE DE FEU, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES, SE CONFORMER À CE QUI SUIT.

- a) Les travaux d'installation et de raccord électrique doivent être effectués par des personnes qualifiées conformément à tous les codes et normes applicables, y compris ceux de la construction ayant trait à la résistance au feu.
- b) Une quantité d'air suffisante est requise pour la combustion et l'évacuation des gaz par la cheminée de l'équipement de combustion afin de prévenir tout refoulement. Suivre les directives du fabricant de l'équipement de chauffage et les normes de sécurité comme celles publiées par la National Fire Protection Association (NFPA) et l'American Society for

Heating, la Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) ainsi que les normes des autorités locales.

- c) Lorsque vous coupez ou percez le mur ou le plafond, ne pas endommager le filage électrique et autres services qui pourraient y être dissimulés.

DIRECTIVES D'INSTALLATION

Le ventilateur mural doit être monté sur un mur en béton ou sur des colombes en bois.

Utilisez le support mural de l'assemblage au mur pour trouver les trous devant être percés dans la surface d'installation.

Une fois les emplacements de trous déterminés, utilisez les mèches appropriées et de bonne dimension puis percez les trous dans la surface de montage. Veuillez vous référer aux surfaces de montage acceptables et dimensions de mèches appropriées selon l'utilisation.

Fixez l'assemblage mural à la surface à l'aide de la quincaillerie, non comprise. Il est recommandé que des attaches d'un calibre minimum de 5. Les surfaces de montage mural suivantes sont acceptables.

SURFACE EN ACIER : lors de l'installation sur une surface d'acier de force suffisante, comme une poutre en I verticale, percez les trous aux emplacements prémarqués, à l'aide d'une mèche de 9/32". Fixez l'assemblage mural à la surface de montage à l'aide des vis hexagonales de 1/4"-20 et de longueur adéquate, en combinaison avec les rondelles plates de 1/4", rondelles de blocage de 1/4" et écrous hexagonaux de 1/4"-20.

SURFACE DE MAÇONNERIE : lors de l'installation sur une surface de maçonnerie, utilisez un boulon extensible de 1/4" ou de maçonnerie de 1/4" avec protecteur. Percez les trous aux emplacements prémarqués à l'aide de la mèche de dimension recommandée pour l'attache.

NOTE: QUINCAILLERIE ET BOULONS EXTENSIBLES NON COMPRIS.

