



MANUEL D'UTILISATION
VENTILATEUR À TAMBOUR
OSCILLANT
No modèle EA658




RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ:

1. Lire et conserver ces instructions.
2. Ne pas brancher le ventilateur tant qu'il n'est pas COMPLÈTEMENT assemblé.
3. Brancher le ventilateur seulement à une source d'alimentation de 110 à 120 V/60 Hz.
4. Ne pas faire fonctionner le ventilateur si certaines de ses pièces sont endommagées ou usées. Dans ce cas, le ventilateur doit être envoyé au fabricant, à un agent de service ou à une autre personne détenant les compétences similaires pour réparer le ventilateur et éviter tout danger.
5. Toujours installer le ventilateur sur une surface plane et stable.
6. Ne pas vaporiser de produit sur le ventilateur.
7. Ne pas utiliser le ventilateur à proximité de substances inflammables ou dans des endroits contenant des substances inflammables.
8. Afin de réduire les risques de décharge électrique, n'enlevez pas les vis.
9. Ne pas insérer les doigts ou d'autres objets au travers de la grille.
10. Ne pas demeurer directement dans la trajectoire de l'air provenant du ventilateur pour des périodes prolongées.
11. Garder les appareils électriques hors de la portée des enfants et des handicapés. Ne pas les laisser utiliser l'appareil sans supervision.
12. S'assurer que le ventilateur n'est pas branché à l'alimentation électrique avant d'enlever la grille.
13. Débrancher l'appareil de la source d'alimentation avant d'effectuer tout travail d'entretien ou de nettoyage.
14. Nettoyer le ventilateur à l'aide d'un chiffon doux et d'un détergent neutre. Éviter l'essence et les autres solutions.
15. Ajouter quelques gouttes d'huile lubrifiante de qualité supérieure sur le roulement du moteur avant la première utilisation du ventilateur.
16. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une autre personne détenant les qualifications similaires afin d'éviter tout danger.
17. Ce ventilateur est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Afin de réduire le risque d'une décharge électrique, cette fiche a été conçue pour être insérée dans une prise polarisée dans une seule orientation. Changer l'orientation si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise. Ne pas tenter de contrevenir à cette caractéristique de sécurité.
18. Ce produit est équipé d'un dispositif de sécurité contre les surcharges (un fusible). Un fusible grillé est un signe de surcharge ou de court-circuit. En cas de grillage du fusible, débrancher le ventilateur de l'alimentation. Remplacer le fusible en suivant les instructions d'entretien (respecter les indications sur le produit concernant le calibre du fusible) et vérifier le produit. Si le fusible de rechange grille, il pourrait y avoir un court-circuit. Dans ce cas, se débarrasser du produit ou l'envoyer à un établissement de service autorisé pour le faire inspecter et/ou réparer.
19. Ne pas faire fonctionner le ventilateur si la fiche ou le cordon est endommagé. Se débarrasser du ventilateur ou l'envoyer à un établissement de service autorisé pour le faire inspecter et/ou réparer.
20. Ne pas faire courir le cordon sous un tapis. Ne pas couvrir le cordon à l'aide de carottes, de tapis chemin ou d'autres articles similaires. Ne pas faire courir le cordon sous des meubles ou des électroménagers. Placer le cordon à l'écart des zones de circulation et dans les endroits où il ne peut pas faire trébucher.

AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque d'un incendie ou d'une décharge électrique, ne pas utiliser ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de la vitesse à semi-conducteur.

PIÈCES

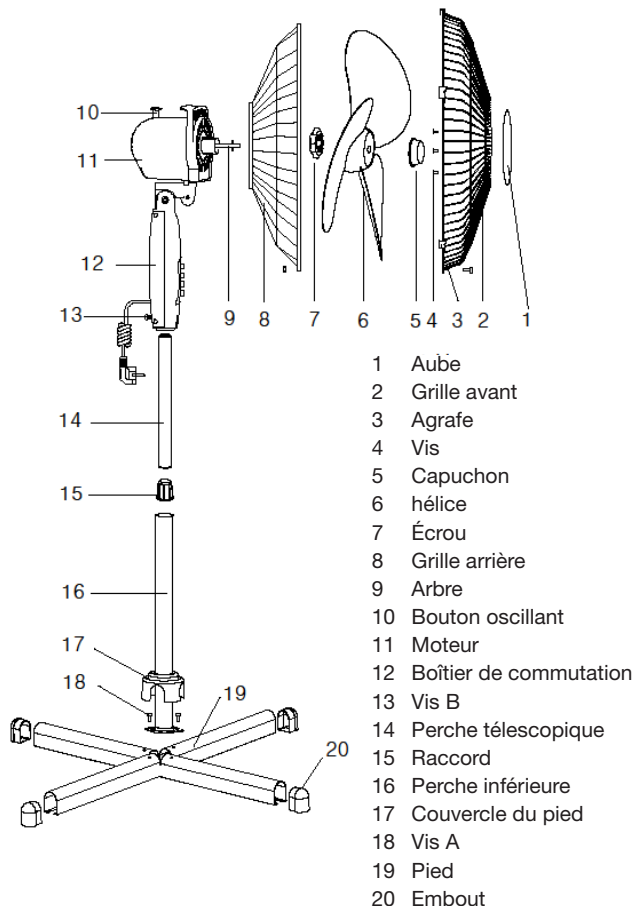


ASSEMBLAGE


NOTE : enlever tous les articles de la boîte et s'assurer que toutes les pièces y sont.

Étape 1 : assemblage du pied et de la perche


1. Assembler les composants du pied (19) en appariant les fentes dans les deux pièces. Installer la base de la perche inférieure (16) dans le pied (19) à l'aide des 4 vis (18) fournies.
2. Enlever le raccord (15) de la perche inférieure (16) et de la perche télescopique (14) en le tournant dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. Passer la perche inférieure (16) et la perche télescopique (14) à travers le couvercle du pied (17) et glisser le couvercle du pied jusqu'au bas de la perche.
3. Passer la perche télescopique (14) à travers le raccord (15) et ajuster la perche télescopique (14) à la hauteur désirée. Serrer la perche en place en tournant le bouton d'ajustement de la hauteur dans le sens des aiguilles d'une montre.

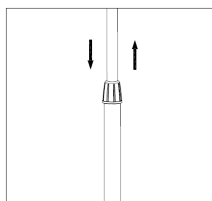

Ajuster la hauteur

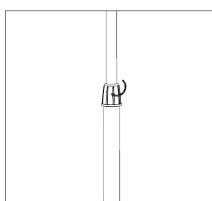

Serrer

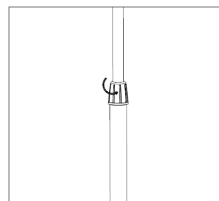


Desserrer

Étape 2 : mise en place du boîtier du moteur et de la boîte de contrôle

1. Enlever la vis de serrage B (13) située sur la partie arrière de la boîte de contrôle en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (**NE PAS ENLEVER COMPLÈTEMENT LA VIS DE SERRAGE**) et placer ensuite le boîtier du moteur et la boîte de commutation (11 et 12) au sommet de la perche télescopique (14). Tourner ensuite la vis B (13) dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer l'assemblage en place sur la perche télescopique (14).

Étape 3 : assemblage de la tête du ventilateur

1. Placer la grille arrière (l'écrou et l'orifice de vissage vers le bas) (8) tout en alignant les orifices de guidage avec les deux chevilles rondes aux positions équivalentes à 12 h et 18 h sur le boîtier du moteur (11). Visser l'écrou de verrouillage (7) de la grille arrière (8) dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fixer au boîtier du moteur (11).
2. Insérer l'arbre du moteur (9) à travers l'orifice de l'hélice (6) en appariant les pattes sur l'arbre du moteur (9) aux encoches à l'arrière de l'hélice (6). Fixer l'hélice (6) au capuchon (5) en tournant ce dernier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Visser l'aube (1) sur la grille avant (2) à l'aide des vis (4) et d'un tournevis en croix.
4. Placer la grille avant (2) sur la grille arrière (8) en utilisant l'agrafe située au bas de la grille avant (2). Fixer les deux grilles à l'aide des agrafes (3) situées sur le rebord de la grille avant (2).

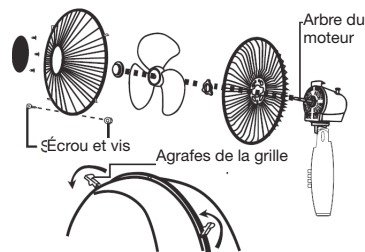

CONSIGNES DE FONCTIONNEMENT

Pour mettre le ventilateur en marche, appuyer sur l'un des boutons de contrôle de la vitesse situés sur le tableau de contrôle. Pour mettre le ventilateur hors marche, appuyer sur le bouton « 0 » situé sur le tableau de contrôle du ventilateur.



3 ----- Intensité élevée



2 ----- Intensité moyenne




1 ----- Intensité faible



0 ----- Hors service

OSCILLATION

Pour activer le mode d'oscillation, appuyer sur le bouton oscillant situé au sommet du boîtier du moteur. Pour désactiver le mode d'oscillation, tirer sur le bouton oscillant.

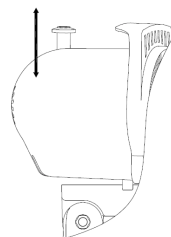

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	1. L'appareil n'est pas branché. 2. La prise de courant n'est pas sous tension.	1. Brancher l'appareil dans une prise. 2. S'assurer que la prise est alimentée.
Le mode d'oscillation ne fonctionne pas.	1. Le bouton oscillant n'a pas été poussé.	1. Appuyer sur le bouton oscillant.
Le ventilateur est instable.	1. La perche n'est pas bien installée dans le pied. 2. Le ventilateur n'est pas installé sur une surface plane.	1. S'assurer que la perche est bien serrée dans le pied. 2. Installer le ventilateur sur une surface plane.

NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE

1. Mettre l'appareil hors tension et le débrancher avant de le nettoyer.
2. Utiliser seulement un chiffon doux et humide pour nettoyer les surfaces extérieures de l'appareil. Une bombe aérosol d'air comprimé ou un aspirateur peuvent être utilisés pour nettoyer l'intérieur du moteur.
3. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau et ne pas laisser de l'eau couler à l'intérieur du boîtier du moteur.
4. Ne pas utiliser de l'essence, du diluant ou d'autres produits chimiques pour nettoyer le ventilateur.
5. Ranger l'appareil dans sa boîte et la ranger dans un endroit frais et sec.

NOTE : en cas de problème, apporter l'appareil à l'endroit où vous l'avez acheté ou consulter la garantie. Ne tentez pas d'ouvrir le boîtier du moteur puisque cela pourrait annuler la garantie, endommager le ventilateur ou causer des blessures.

PARAMÈTRES DE CAPACITÉ

No modèle	Tension nominale	Fréquence nominale	Puissance nominale
EA658	120V	60Hz	45W