



No modèle EA827
VENTILATEUR TOUR OSCILLANT 32 P0

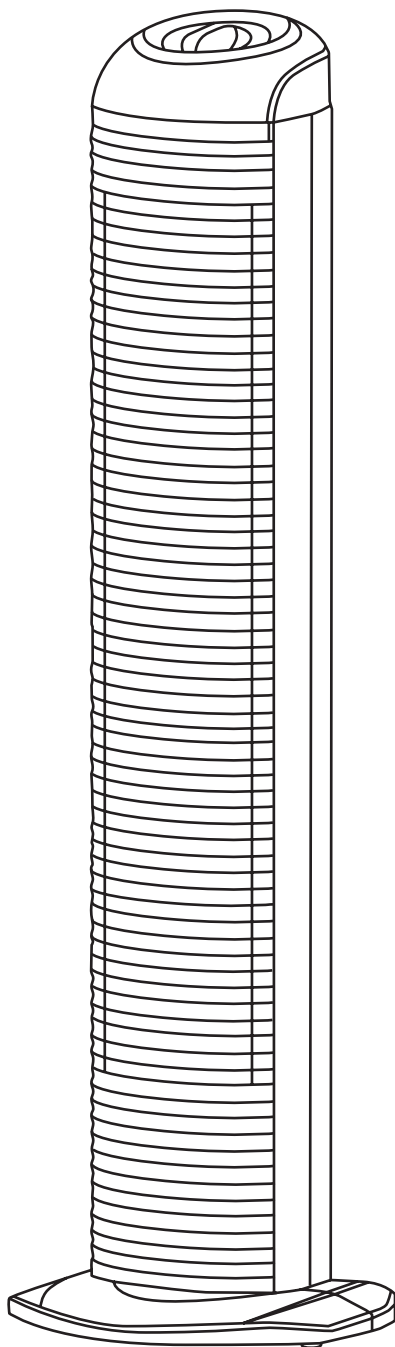


TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	2
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	2
DIRECTIVES IMPORTANTES	2
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE	3
MODE D'EMPLOI	3
INSTRUCTION DE NETTOYAGE	4
ENTREPOSAGE	4
DÉPANNAGE	4
GARANTIE	4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VOLTAGE	120 V AC
WATTAGE	40 W
FRÉQUENCE	60 HZ

DIRECTIVES IMPORTANTES

CONSIGNES POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE

Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser ce ventilateur.

Lors d'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base devraient être suivies pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures personnelles, incluant les précautions suivantes :

1. N'utilisez pas ce ventilateur à l'extérieur ou aux endroits où il y a de l'eau, comme les salles de bains ou les buanderies.
2. Ne PLACEZ PAS ce ventilateur dans une fenêtre ; la pluie pourrait entraîner un risque de choc électrique.
Ne faites pas fonctionner le ventilateur à proximité d'un endroit où de l'eau s'est accumulée, pour éviter tout risque de choc électrique.
3. Ne faites pas fonctionner cet appareil près d'une flamme nue ou en présence de vapeurs explosives ou inflammables.
4. Ne placez pas le ventilateur à proximité d'une flamme, d'un appareil de cuisson ou de toute autre source de chaleur.
5. Ne faites pas fonctionner le ventilateur à proximité de rideaux, de plantes ou à tout autre endroit où des objets pourraient être happés par les pales du ventilateur.
6. Le ventilateur doit toujours fonctionner en position verticale. Ne l'utilisez jamais sans sa base.
7. Veillez à placer le ventilateur sur une surface droite, stable et de niveau pour éviter qu'il ne se renverse.
8. N'immergez pas le ventilateur, le cordon ou la fiche dans l'eau ; et ne vaporisez pas de liquides sur l'appareil.
9. Le ventilateur est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être insérée dans une prise que d'une seule façon.
Si vous ne pouvez pas insérer la fiche dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, faites appel à un électricien afin de faire installer une prise polarisée.
NE TENTEZ PAS de déjouer ce dispositif de sécurité.
10. Ne faites pas fonctionner le ventilateur si le cordon ou la fiche sont endommagés, ou s'il a été échappé ou endommagé de quelque façon que ce soit. Si cela se produit, faites réparer le ventilateur par un technicien qualifié. REMARQUE : toute réparation effectuée par des personnes non autorisées annulera la garantie.
11. N'insérez pas les doigts ou des objets étrangers dans les grilles pendant que le ventilateur fonctionne.
12. Ne laissez pas le ventilateur fonctionner ou pouvant être mis en état de marche à un endroit où de jeunes enfants ou des animaux pourraient y avoir accès sans supervision.
13. Ne laissez pas le cordon pendre d'une table ou d'un comptoir.
14. Ne faites pas passer le cordon sous une moquette, une carpe, un tapis de passage ou autre revêtement semblable.
Disposez le cordon loin des endroits passants, où il ne risque pas de faire trébucher.
15. Débranchez le ventilateur avant de le déplacer, avant d'ouvrir les grilles ou avant de le nettoyer.
16. Pour débrancher le ventilateur, mettez-le en position d'arrêt puis tirez la fiche hors de la prise murale. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon.
17. Servez-vous de ce ventilateur uniquement comme décrit dans le présent manuel.
18. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances sauf si une personne responsable de leur sécurité les surveille ou leur a donné des instructions relatives à son utilisation.

REMARQUE: Cet appareil ne comprend aucune pièce réparable par l'utilisateur. Ne tentez pas de démonter ou de réparer le ventilateur.

AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Faites passer le cordon électrique dans le trou central de la base. Faites correspondre les trous de la base avec ceux de la tour, puis insérez les vis pour fixer la base en place (Figure 1).
2. Une fois la base solidement fixée, desserrez les vis du guide de cordon et faites passer le cordon. Puis, resserrez les vis (Figure 2).

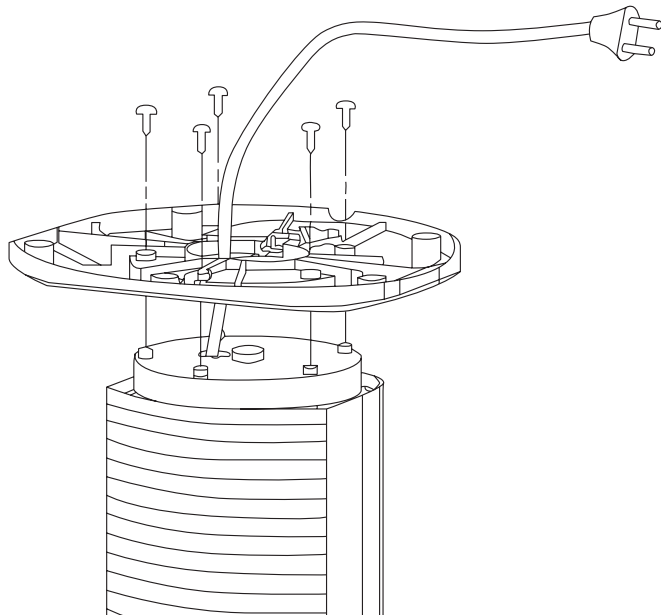


FIGURE 1

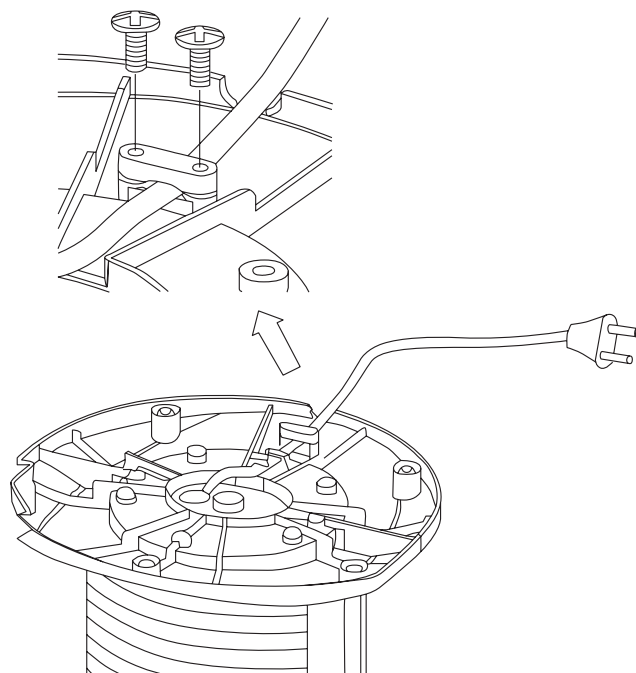


FIGURE 2

MODE D'EMPLOI

Vérifiez que le ventilateur est bien en position d'arrêt avant de le brancher à une prise de 120 V, 60 Hz.

Le cadran de fonctionnement/vitesse est situé sur le dessus du ventilateur

0 – Le cadran indique que le ventilateur est en position d'arrêt.

1 – Le cadran indique que le ventilateur est en marche et fonctionne à basse vitesse.

2 – Le cadran indique que le ventilateur est en marche et fonctionne à moyenne vitesse.

3 – Le cadran indique que le ventilateur est en marche et fonctionne à haute vitesse.

OSCILLATION : Pour activer la fonction d'oscillation pour une ventilation étendue, placez le cadran à l'une des positions ci-dessous :



LE CADRAN INDIQUE QUE LE VENTILATEUR FONCTIONNE À BASSE VITESSE AVEC OSCILLATION.



LE CADRAN INDIQUE QUE LE VENTILATEUR FONCTIONNE À MOYENNE VITESSE AVEC OSCILLATION.



LE CADRAN INDIQUE QUE LE VENTILATEUR FONCTIONNE À HAUTE VITESSE AVEC OSCILLATION.

ATTENTION : Pour éviter les risques de choc électrique, faites correspondre les broches de la fiche électrique aux fentes de la prise et insérez la fiche à fond dans la prise.

CLEANING INSTRUCTION

1. Arrêtez et débranchez toujours le ventilateur avant de le nettoyer.
2. La poussière accumulée sur la grille arrière du ventilateur peut être nettoyée à l'aide d'un linge doux.
3. Essuyez les surfaces externes du ventilateur à l'aide d'un linge humide (non mouillé) et séchez les surfaces à fond avant de remettre le ventilateur en marche.
4. N'utilisez pas de détergents puissants ou de tampons à récurer avec cet appareil ; ces matériaux pourraient endommager le fini du ventilateur.

ATTENTION: N'immergez pas le ventilateur dans l'eau et ne laissez pas d'eau ou tout autre liquide couler à l'intérieur du ventilateur ; ceci pourrait entraîner un choc électrique. Le moteur du ventilateur a été lubrifié à l'usine ; aucune autre lubrification ne sera nécessaire pour toute la durée de vie du ventilateur. Aucune réparation ou service ne peut être effectué par l'utilisateur. Si le ventilateur requiert une réparation, veuillez l'apporter au centre de service autorisé de votre région.

ENTREPOSAGE

1. Retain the original packaging to store your fan.
2. Disassemble and clean the fan before storing it. Follow cleaning instructions 1–4 above.
3. Always store the fan in a dry place.
4. Never attempt to store the fan while it is still plugged in.
5. Never wrap the cord tightly around the fan or put any stress on the cord where it enters the fan as it could cause the cord to fray or break.

DÉPANNAGE

Si votre ventilateur ne fonctionne pas normalement, veuillez suivre les étapes suivantes avant de contacter le service à la clientèle :

PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Le ventilateur ne fonctionne pas.	Le ventilateur n'est pas branché dans une prise de 120V CA, 60 Hz avec mise à la terre.	Vérifiez que l'appareil se trouve à la position ARRÊT. Branchez l'appareil et tentez de le remettre en marche.
	Le coupe-circuit a été déclenché ou le fusible est grillé.	Vérifiez votre panneau électrique pour vous assurer que le coupe-circuit n'est pas grillé. Assurez-vous que l'appareil est hors tension. Branchez l'appareil et tentez de le remettre en marche. Pour vérifier le fonctionnement de votre appareil, essayez de le brancher dans une autre prise de la maison.
Le ventilateur est en marche, mais le débit d'air qui s'en dégage n'est pas assez puissant.	Accumulation de poussière à l'arrière du ventilateur.	Mettez le ventilateur à la position d'ARRÊT et débranchez-le. En vous servant d'un linge doux et sec, essuyez le dos de la grille pour enlever les accumulations de poussière. Branchez l'appareil et remettez le ventilateur en marche pour lui faire reprendre son fonctionnement normal.

ATTENTION: Ne tentez pas d'ouvrir le ventilateur ou de le réparer vous-même. Ce faisant, vous courez des risques de dommages ou de blessures et vous annulez votre garantie.

GARANTIE

Votre ventilateur Matrix est doté d'une garantie contre tout défaut de matériaux et de main-d'oeuvre pour une période d'un (1) an suivant la date d'achat. Veuillez conserver votre preuve d'achat (facture) pour toute réclamation de garantie. La garantie ne couvre pas l'usure normale et tout dommage causé par une utilisation abusive ou qui ne respecte pas les directives d'utilisation du produit.