

PIÈCES DE RECHANGE

- Pour les pièces de rechange et les questions techniques, veuillez appeler le service à la clientèle au 1-800-280-3592.
- Des pièces de rechange ne sont pas disponibles pour tous les composants. Les illustrations fournies sont une référence pratique à l'emplacement et à la position des pièces dans la séquence d'assemblage.
- Lors de la commande de pièces, les informations suivantes sont requises : description de l'article, numéro de modèle de l'article, numéro de série de l'article/code de date du lot d'articles et numéro de référence de la pièce de remplacement.
- Matrix Produits Industriels^{MD} se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception et des améliorations aux gammes de produits et aux manuels sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE - LIMITES DE LA GARANTIE

Cette garantie limitée ne couvre pas : (a) l'usure normale; (b) les dommages résultant de l'abus, de la négligence, de l'utilisation contre-indiquée, ou de tout autre type d'accident; (c) les dommages causés par une mauvaise application, une surcharge ou une installation inappropriée; d) l'entretien et les réparations inappropriés; et (e) la modification du produit de quelque manière que ce soit par quiconque autre que nous, à la seule exception des modifications effectuées conformément aux instructions fournies avec le produit et de manière professionnelle.

OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR

Vous devez conserver votre preuve d'achat en cas de réclamation au titre de la garantie.




No modèle EB114 VENTILATEUR TAMBOUR MINCE 30" INCLINÉ



Diamètre De lame	V / Hz	Courant
30"	120 V / 60 Hz	2,9 A

ILLUSTRATION D'ASSEMBLAGE DE LA ROUE

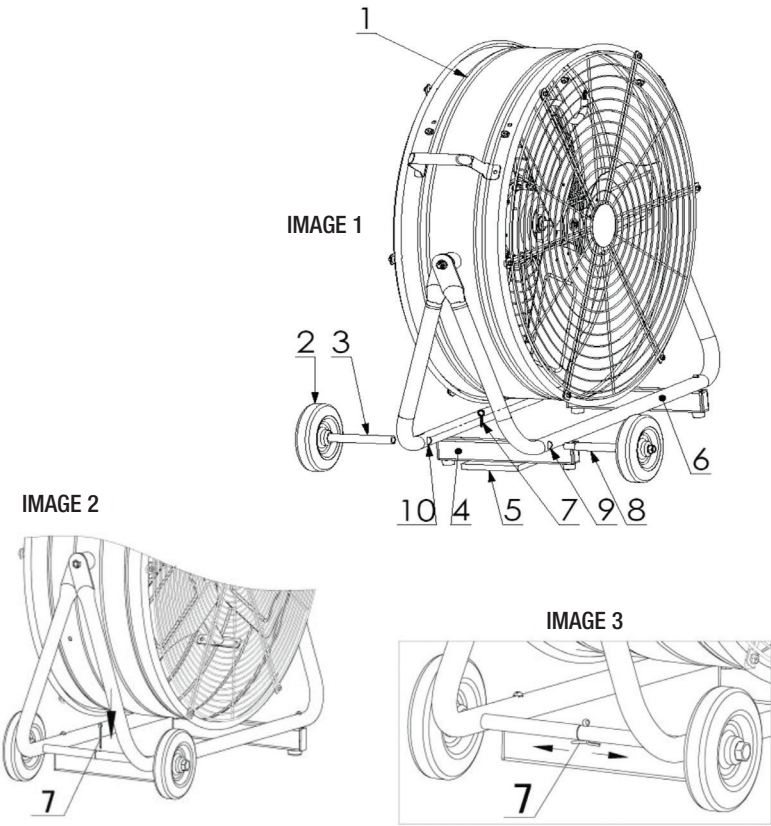

Réf.	Description	Qté
1	Corps du tambour	1
3	Essieu de roue	1
5	Emballage plié	1
7	Goupille fendue	1
9	Trou	1

Réf.	Description	Qté
2	Roue	2
4	Tube carré	1
6	Support	1
8	Essieu de roue	1
10	Trou	1

VEUILLEZ LIRE ET COMPRENDRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'UTILISATION.

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE DE LA ROUE :

1. Retirez les roues de l'emballage, puis appuyez sur l'emballage et pliez-le
2. Placez l'emballage plié (5) sous le tube carré (4) pour bloquer le ventilateur tambour (image 1)
3. Insérez les essieux de roues (3) & (8) dans les deux trous (9) & (10). Insérez ensuite la goupille fendue dans le trou situé sur l'essieu de roue afin de fixer la roue en place (3) & (8) (image 2)
4. Séparez la goupille fendue (7) afin d'éviter qu'elle se libère (image 3)

DIRECTIVES DE FONCTIONNEMENT

Le ventilateur offre deux vitesses différentes.
Activez le ventilateur <ON> en tournant le bouton à la position 1 ou 2.
Désactivez le ventilateur <OFF> en tournant le bouton à la position 0.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Veuillez débrancher le ventilateur de la prise et nettoyez-le avec un chiffon doux.
2. Ne pas immerger le ventilateur dans l'eau.
3. Inspectez les lames du ventilateur pour tout dommage.
4. Veuillez replacer le couvercle sur le ventilateur après chaque entretien avant l'utilisation.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

1. Veuillez débrancher le ventilateur avant tout déplacement ou entretien.
Ne pas toucher le ventilateur avec des mains mouillées.
2. Veuillez ne pas désassembler, réparer ou reconstruire le ventilateur si vous n'êtes pas un électricien qualifié.
3. Veuillez débrancher le ventilateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
4. Veuillez ne pas débrancher le ventilateur en tirant sur le cordon, mais plutôt en tirant sur la fiche.
5. Veuillez ne pas utiliser le ventilateur lorsque le cordon ou la fiche est endommagé.
6. Veuillez ne pas utiliser le ventilateur avec un cordon rallonge.
7. Veuillez ne pas utiliser le ventilateur à proximité d'un feu.
8. Veuillez ne pas insérer votre main dans la grille ou dans les pièces en mouvement.
9. Afin d'éviter les risques d'incendie ou de décharge, veuillez ne pas utiliser ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de la vitesse semi-conducteur.