



No modèle EB116
VENTILATEUR 24" 2-EN-1 SUR SOCLE PLIANT



Taille	Volts/Hz.	Courant	P3/min	Tr/min
24"	120V / 60Hz	2,0 A	7200	1080

LIRE ET CONSERVER CES DIRECTIVES

Veuillez lire et comprendre le guide de l'utilisateur avant l'utilisation afin d'éviter les blessures sérieuses ou les dommages à la propriété.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

1. Veuillez débrancher le ventilateur avant tout déplacement ou entretien.
Ne pas toucher le ventilateur avec des mains mouillées.
2. Veuillez ne pas désassembler, réparer ou reconstruire le ventilateur.
3. Veuillez débrancher le ventilateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
4. Veuillez ne pas débrancher le ventilateur en tirant sur le cordon, mais plutôt en tirant sur la fiche.
5. Veuillez ne pas utiliser le ventilateur lorsque le cordon ou la fiche est endommagé.
6. Veuillez ne pas utiliser le ventilateur avec un cordon rallonge.
7. Veuillez ne pas utiliser le ventilateur à proximité d'un feu.
8. Veuillez ne pas insérer votre main ou d'autres objets dans la grille ou dans les pièces en mouvement.
9. Afin d'éviter les risques d'incendie ou de décharge, veuillez ne pas utiliser ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de la vitesse semi-conducteur.

ATTENTION

1. Ne pas immerger le ventilateur dans un liquide.
2. Ce ventilateur n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants ou des personnes présentant des capacités physiques ou sensorielles réduites.

SOINS ET ENTRETIEN

Veuillez débrancher le ventilateur avant tout déplacement ou entretien. N'utilisez pas d'eau pour nettoyer les surfaces métalliques. Un aspirateur ou chiffon doux est recommandé pour nettoyer la poussière de l'écran protecteur.

PIÈCES DE RECHANGE

- Pour les pièces de rechange et les questions techniques, veuillez appeler le service à la clientèle au 1-800-280-3592.
- Des pièces de rechange ne sont pas disponibles pour tous les composants. Les illustrations fournies sont une référence pratique à l'emplacement et à la position des pièces dans la séquence d'assemblage.
- Lors de la commande de pièces, les informations suivantes sont requises : description de l'article, numéro de modèle de l'article, numéro de série de l'article/code de date du lot d'articles et numéro de référence de la pièce de remplacement.
- Matrix Produits Industriels^{MD} se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception et des améliorations aux gammes de produits et aux manuels sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE - LIMITES DE LA GARANTIE

Cette garantie limitée ne couvre pas : (a) l'usure normale; (b) les dommages résultant de l'abus, de la négligence, de l'utilisation contre-indiquée, ou de tout autre type d'accident; (c) les dommages causés par une mauvaise application, une surcharge ou une installation inappropriée; d) l'entretien et les réparations inappropriés; et (e) la modification du produit de quelque manière que ce soit par quiconque autre que nous, à la seule exception des modifications effectuées conformément aux instructions fournies avec le produit et de manière professionnelle.


OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR

Vous devez conserver votre preuve d'achat en cas de réclamation au titre de la garantie.

ASSEMBLAGE


1. Déplier le pied avant

Coupez l'attache et abaissez le pied avant sur une surface plate et nivelée. Installez et serrez deux des boutons filetés (AA) fournis de chaque côté des supports angulaires sur le pied avant.

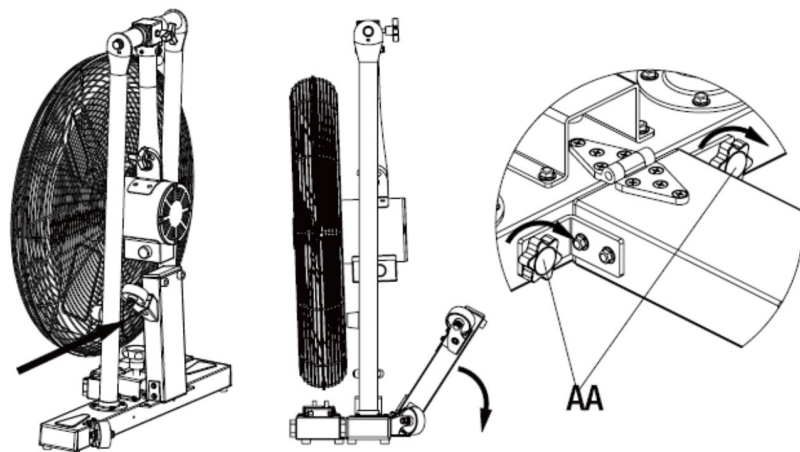

2. Déplier le pied arrière


Coupez l'attache et tournez le pied arrière sur une surface plate et nivelée. Installez et serrez deux des boutons filetés (AA) fournis de chaque côté des supports angulaires sur le pied arrière.

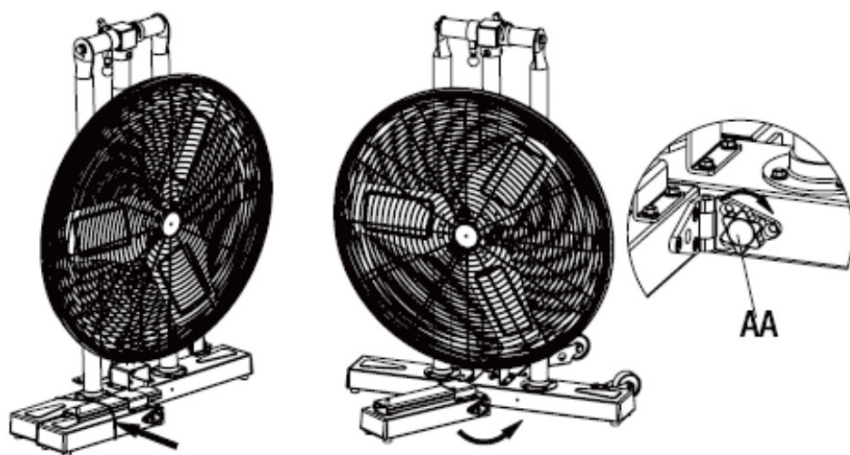

3. Allonger la base


ATTENTION: CETTE ÉTAPE DOIT ÊTRE COMPLÉTÉE AVANT L'UTILISATION DU VENTILATEUR EN POSITION PLANCHER OU SOCLE.

- Dévissez le bouton (1) et glissez la barre le plus loin possible jusqu'à la rainure (2).
- Vissez le bouton (1) jusqu'à ce que la base soit bien fixée au ventilateur.

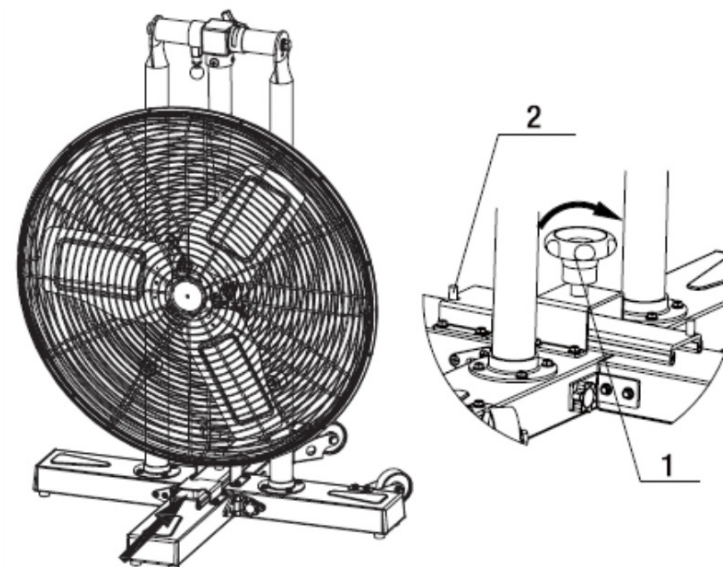


4. Élever la tête du ventilateur

Dévissez le bouton triangulaire, soulevez la tête du ventilateur jusqu'à ce qu'un clic soit audible, puis arrêtez.

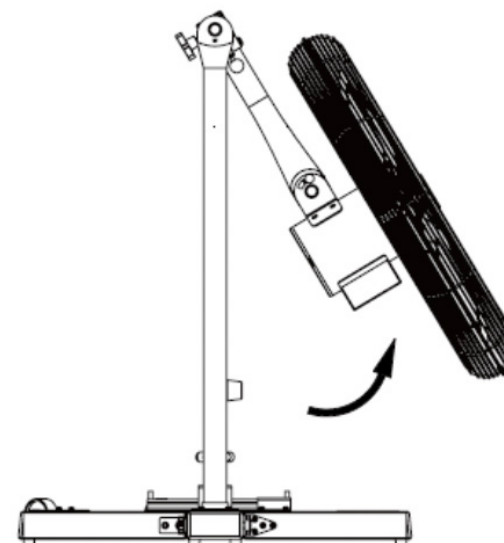


5. Fixer la tête du ventilateur en place

Fixez la tête du ventilateur en place en vissant le bouton triangulaire (3).

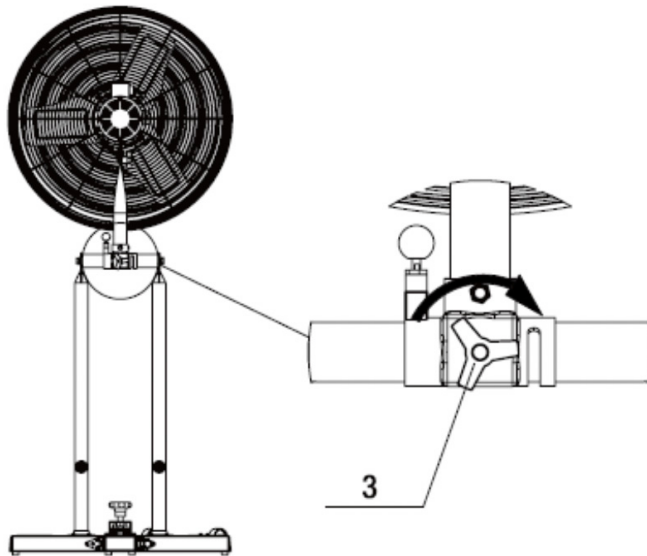

6. Ajuster l'angle d'inclinaison

Ajustez l'angle d'inclinaison en vissant le bouton (4) dans la tige supérieure.

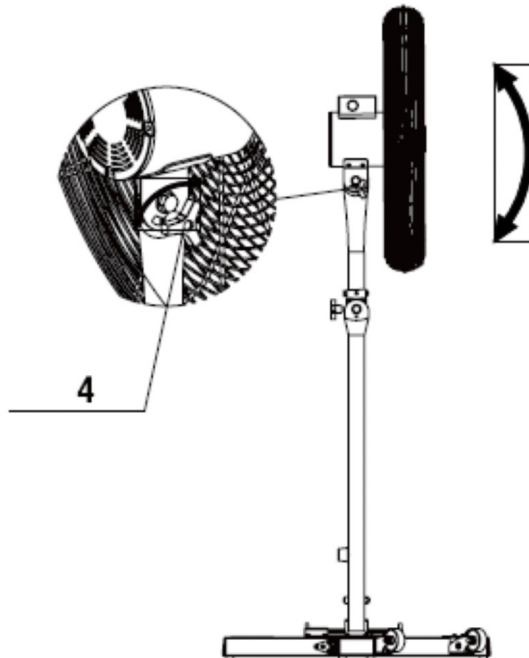

DIRECTIVES DE FONCTIONNEMENT


1. Mettre en marche/arrêt le ventilateur et ajuster les réglages du débit d'air

- Branchez le cordon d'alimentation (Power Cord) dans une prise.
- Positionnez le bouton (Dial) à la vitesse souhaitée.
 - 0 = arrêt
 - 1 = faible
 - 2 = moyen
 - 3 = élevé

CORDON D'ALIMENTATION



BOUTON

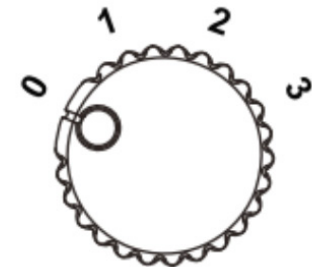

2. DÉPLACEMENT DU VENTILATEUR

- Assurez-vous que le ventilateur est débranché de la source d'alimentation avant d'ajuster la hauteur ou l'angle.
- Plier le ventilateur en mode plancher.
 - Dévissez le bouton triangulaire.
 - Tirez la pompe vers le haut et ajustez l'angle d'inclinaison jusqu'à ce que la tête se replie vers l'arrière.
- Déplacez le ventilateur à l'aide des roues.

