

Manuel d'utilisateur

Ventilateur de plancher
à haute vitesse de 18 po

Modèle : CRHF-1802(T)

Article : EB289



Attention!



Veuillez lire et comprendre le manuel avant d'assembler ou d'utiliser cet appareil.

Avant de commencer l'assemblage, veuillez vérifier que toutes les pièces sont présentes.

Table des matières

Caractéristiques techniques	2
Consignes de sécurité importantes	3
Mode d'emploi	4
Soin et entretien	4
Mise au rebut	4

Caractéristiques techniques

Modèle	:	CRHF-1802(T)
Tension nominale (V)	:	120
Courant nominal (A)	:	0,54
Fréquence nominale (Hz)	:	60
Puissance nominale en watts (W)	:	65
Diamètre de lame (po)	:	17,3
Nombre de lames	:	3
Nombre de vitesses	:	3
Vitesse nominale (tr/min)	:	1 300
Type de ventilateur	:	CA
Dimensions (po)	:	23,23 x 8,27 x 20,87
Long. de cordon (pi)	:	6
Configuration de fiche NEMA	:	NEMA 1-15P

Consignes de sécurité importantes

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

Lors d'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base devraient être suivies pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures personnelles, incluant les précautions suivantes :

1. N'utilisez pas ce ventilateur à l'extérieur ou à proximité d'eau, comme les salles de bains ou les buanderies.
2. Ne pas placer le ventilateur dans une fenêtre. La pluie peut entraîner un danger électrique. Ne pas laisser le ventilateur fonctionner dans un endroit où se trouvent des accumulations d'eau, pour éviter les risques de choc électrique.
3. Ne pas utiliser cet appareil à proximité de matériaux ou de gaz inflammables ou combustibles.
4. Ne pas placer le ventilateur près d'une flamme nue, d'appareils de cuisson ou de toute autre source de forte chaleur.
5. Ne pas faire fonctionner le ventilateur près de rideaux, de plantes ou tout autre objet pouvant être happé ou coincé par les pales.
6. Le ventilateur doit être en position verticale. Ne jamais l'utiliser sans la base.
7. Le ventilateur doit être placé sur une surface stable pendant l'utilisation, afin d'éviter qu'il ne se renverse.
8. Ne jamais immerger le ventilateur, son cordon ou sa fiche dans l'eau et ne pas les vaporiser avec des liquides.
9. Ne pas utiliser le ventilateur si le cordon est endommagé, s'il a été échappé ou endommagé de quelque manière que ce soit. Le cas échéant, le faire réparer par un technicien autorisé.
10. Ne jamais insérer les doigts ou tout autre objet à travers les grilles ou les ouvertures du ventilateur pendant qu'il est en marche.
11. Ne jamais laisser le ventilateur fonctionner ou en état de fonctionnement à un endroit où de jeunes enfants ou des animaux pourraient y avoir accès sans supervision.
12. Ne pas laisser le cordon pendre de la table ou du comptoir.
13. Ne pas passer le cordon sous une moquette, une carpe, un tapis de passage ou autre revêtement semblable. Disposer le cordon loin des endroits passants, où il ne risque pas de faire trébucher.
14. Toujours débrancher le ventilateur de la prise électrique avant de le déplacer d'un endroit à un autre, avant de retirer les grilles ou de le nettoyer.
15. Pour débrancher l'appareil, agripper la fiche et la tirer hors de la prise. Ne jamais tirer sur le cordon.
16. Utiliser uniquement le ventilateur de la façon décrite dans ce manuel.
17. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances sauf si une personne responsable de leur sécurité leur a donné des instructions relatives à son utilisation.

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS



AVERTISSEMENT :


Pour réduire les risques d'incendies ou de choc électrique, ne pas utiliser ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs.

Mode d'emploi

1. Brancher le ventilateur dans une prise murale fonctionnelle de 120 V.
2. Mettez sous tension et réglez la vitesse du ventilateur en tournant la molette (fig.1-1). Ce ventilateur a 3 vitesses: basse vitesse (1), moyenne vitesse (2), haute vitesse (3). Le bouton « 0 » arrête le ventilateur.

Ajustement de la tête du ventilateur

La tête du ventilateur est fixée à la base par les côtés. Pour diriger l'air à un angle spécifique, l'angle du ventilateur peut être ajusté en poussant le dessus du ventilateur à la main (fig. 1-2).

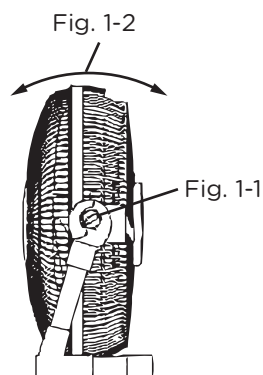

ATTENTION : Ajuster doucement l'angle du ventilateur pour éviter les dommages.

Soin et entretien

1. Entretenez l'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes de fonctionnement.
2. Inspectez les composants de l'outil régulièrement. Réparez ou remplacez les composants endommagés ou usés. Employez seulement des pièces autorisées.
3. S'assurer que le ventilateur est en position d'arrêt et débranché avant de nettoyer les grilles.
4. Débrancher l'appareil de la source de courant avant d'en faire l'entretien ou le nettoyage.
5. Nettoyer le ventilateur avec un linge légèrement humide et le sécher à l'aide d'un linge sec.
6. Veillez à ce que l'étiquette et la plaque signalétique demeurent intactes sur l'outil. Elles comportent des renseignements importants. Si elles sont illisibles ou manquantes, communiquez avec Princess Auto Ltd. pour les remplacer.



AVERTISSEMENT :

Seul un personnel d'entretien qualifié doit effectuer la réparation de l'outil. Un outil mal réparé peut présenter un risque pour l'utilisateur et/ou pour les autres.

Mise au rebut

Recyclez votre outil endommagé dans une installation prévue à cet effet s'il est impossible de le réparer.

Communiquez avec votre municipalité locale afin de connaître la liste des sites de mise au rebut ou les règlements en ce qui concerne les appareils électroniques, les batteries, l'huile et les liquides toxiques.